

MANUAL DE INSTALACIÓN RAID5 EN WINDOWS SERVER 2008


Vamos a crear una máquina de windows server 2008 y le añadimos 3 discos para hacer el RAID5

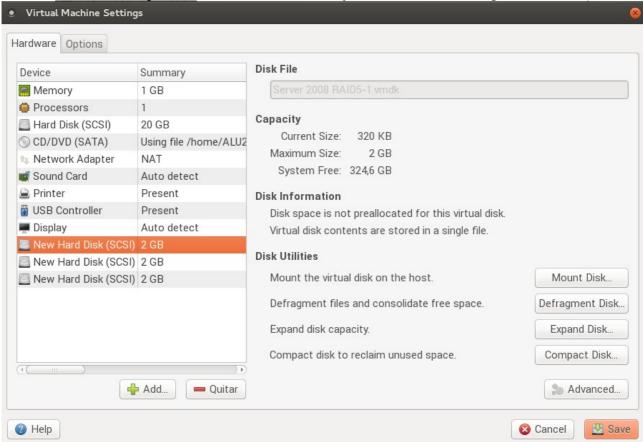


Y arrancamos la máquina y después inicializamos los 3 discos.

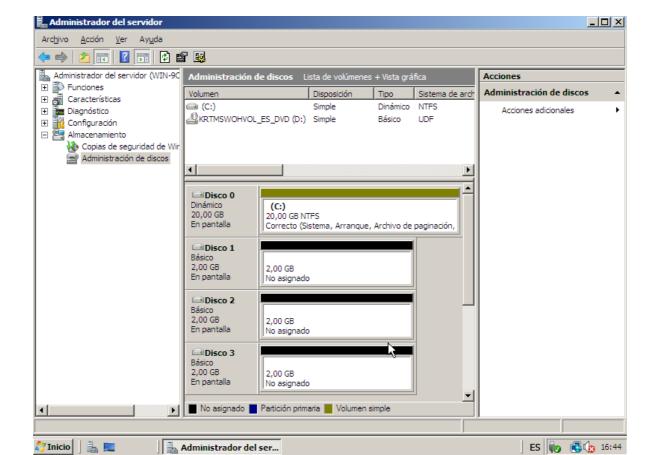

Después le damos clic en convertir en disco dinámico y seleccionamos los 3. Y una vez hecho esto le damos a cualquiera y " " Para que nos quede como en la imagen.

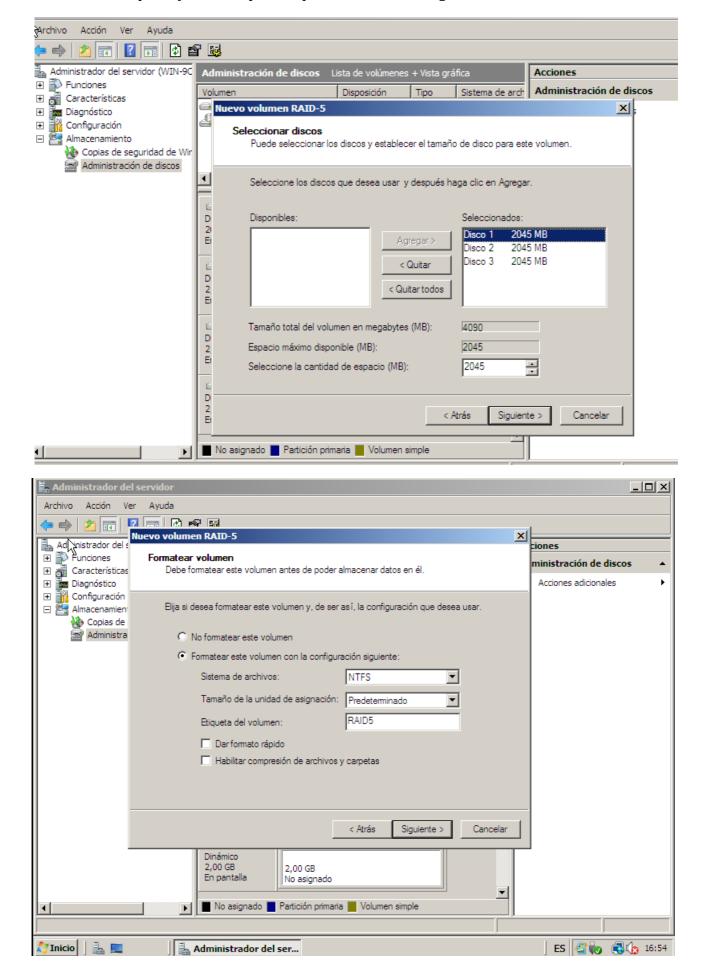


Después de terminar de configurar el asistente empezará a crearse el sistema RAID5 en los 3 discos

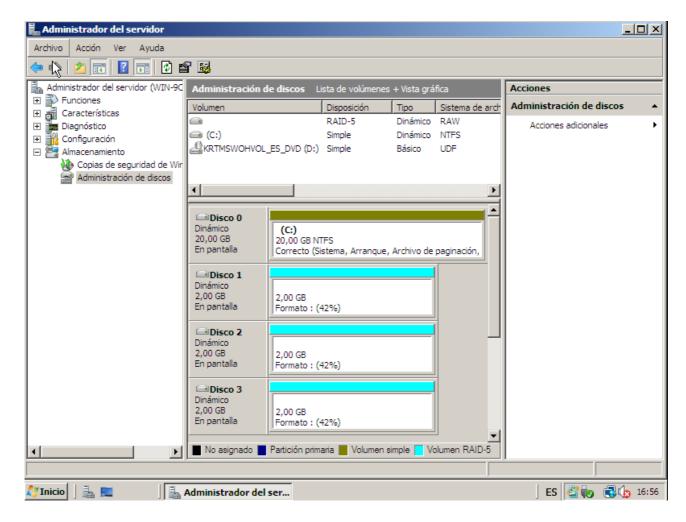


Y al finalizar, el RAID5 ya estará creado.


Ahora vamos a simular un fallo de un disco eliminando un disco duro desde el vmware. En la siguiente imagen se puede ver que ya no está el disco 1 de raid5.

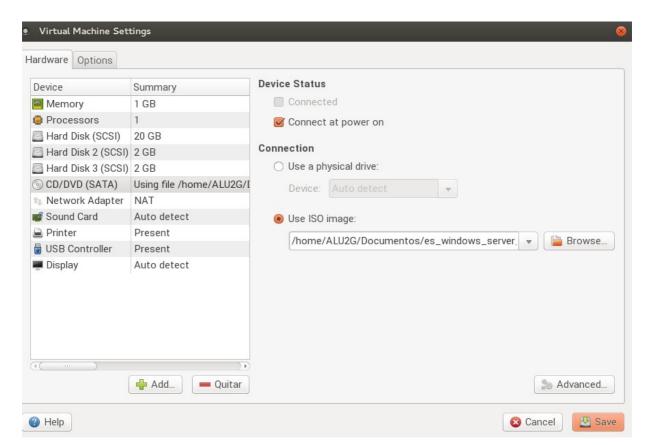

Ahora arrancamos la máquina y nos aparecerá esto:

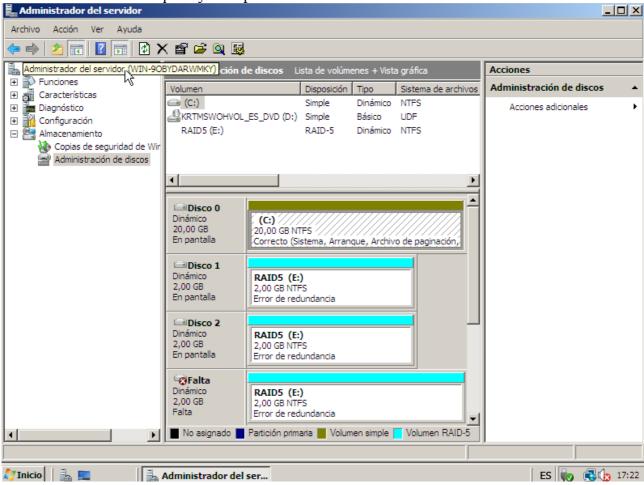

Para solucionarlo, luego tenemos que cerrar la máquina y añadirle otra vez el disco duro que hemos eliminado. Vamos a administración de discos y le damos en el disco clic derecho → reparar.

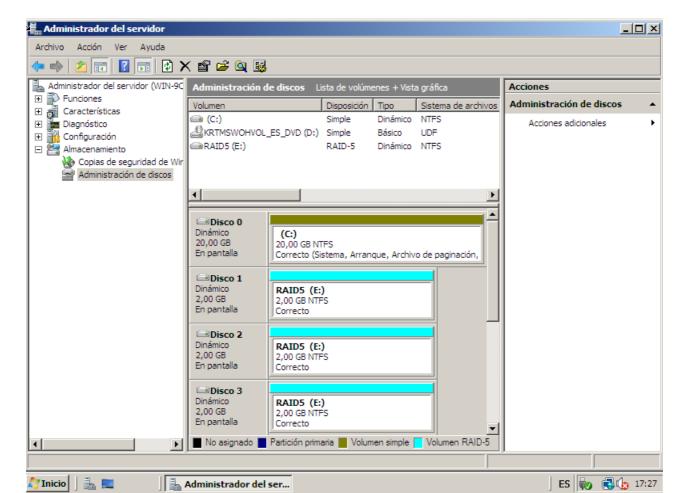

Hecho esto ya tenemos el RAID5 igual que estaba como antes de eliminar el disco.